


# ESPRIT

## KEZELŐ GYORS ISMERTETŐ

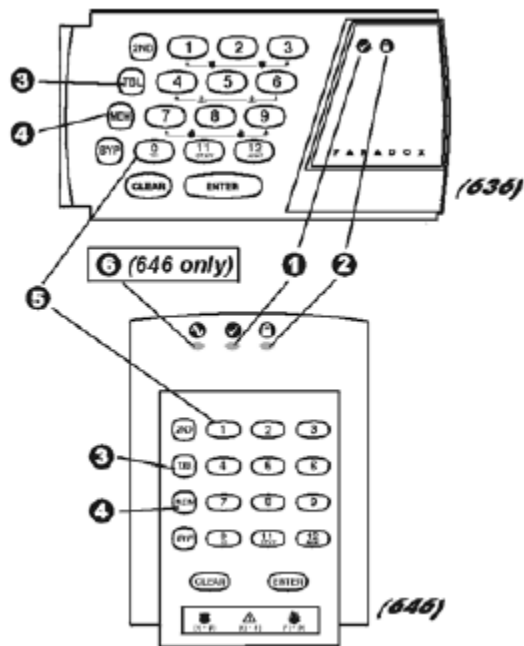

### Felhasználókódok

1. Nyomja meg az **[ENTER]** gombot, majd adja meg a mesterkódot (alap: 474747) vagy Felhasználókód 1-et. Ezután hallja a „megerősítő” csippanást és villog az **[ENTER]**.
2. Adja meg a kétjegyű „kódszámot” (01-48) a programozni kívánt felhasználókódhoz (vagy 00-át a mesterkódhoz). Ezután hallja a „megerősítő” csippanást és világít az **[ENTER]**.
3. Adjon meg 4- vagy 6-jegyű felhasználókódokat és nyomja meg az **[ENTER]** gombot. Újra hallja a „megerősítő” csippanást. Az **[ENTER]** gomb villog. Folytathatja a

# ESPRIT

## KEZELŐ GYORS ISMERTETŐ

programozást, vagy nyomja meg a **[CLEAR]** gombot kilépéshez.

- 1 Zöld **“READY”** Led:  
világít = minden zóna zárva  
nem = Zónák nyitva  
villog = Kilépés késleltetés
- 2 Piros **“ARMED”** Led:  
világít = Rendszer élesítve
- 3 **Hiba kijelző**  
világít = Hiba jelentkezett  
Villog = Táphiba
- 4 **Riasztás memória kijelző**  
világít = Riasztás
- 5 **24-zónás kijelző**  
Zóna gombok (1 -12):  
világít = Zóna nyitva vagy sértve.

### Hogyan élesíthet Hagyományosan?

- 1) A zöld **“READY”** lednek világítania kell, ha élesíteni akar.
- 2) Adja meg Felhasználókódját.  
*A megerősítő csippanás után, a “ready” led, a [STAY] és az [AWAY] gomb villog. A kilépés késleltetés időzítő elkezd visszaszámolni.*

### [10] gomb – Szokásos élesítés

Amikor a „ready” LED világít, nyomja meg a **[10]** gombot 2 másodpercig és a rendszer automatikusan élesedik.

### [STAY/11] gomb – Stay élesítés

Nyomja meg a **[STAY/11]** gombot 2 másodpercig és a rendszer automatikusan élesedik.

### Dupla Stay élesítés

Stay élesítés után és kilépés késleltetés alatt, tartsa nyomva a **[STAY/11]** gombot, és a

# ESPRIT

## KEZELŐ GYORS ISMERTETŐ

zónák „Azonnali” zónára váltanak. Szokásos élesítés törli a „Dupla Stay” élesítést.

### Gyors kilépés és Stay élesítés

A már Stay élesített terület elhagyásához, hogy Stay élesített maradjon, nyomja meg a **[STAY/11]** gombot 2 mp-ig. A rendszer kilépés késleltetésre vált („ready” LED villog). Leteltekor, a rendszer visszatér „Stay” élesítésre.

### Gyors kilépés és Szokásos élesítés

A már Stay élesített terület elhagyásához és Szokásosra kapcsolásához nyomja meg a **[10]** gombot 2 mp-ig. A rendszer átvált Szokásos élesítésre (**[11]** és **[12]** gomb villog) kilépés késleltetéssel. A késleltetés leteltekor a rendszer Szokásos élesített.

### Kulcskapcsolós élesítés

Kulcskapcsolóval is élesítheti a rendszert. Ha riasztás történik a rendszerben, vagy nem Stay zónának definiált zóna nyílik élesítés után, a rendszer csak a kezelőről hatástalanítható (ha a kulcskapcsoló Stay élesítésre van definiálva).

### Hogyan iktathat ki zónát?

- 1) Nyomja meg a **[BYP]** gombot és adja meg Felhasználókódját.  
*A [BYP] gomb és a már kiiktatott zónák világítanak.*
- 2) Adja meg a kiiktatandó zónák számát.  
*Kiiktatott zóna “visszaiktatásához”, adja meg a kiiktatott zóna számát.*
- 3) Nyomjon **[ENTER]** gombot. Élesítse a rendszert a kívánt módon.
- 4) A **[BYP]** gomb világít, jelezve, hogy vannak kiiktatott zónák.

# ///ESPRESSO

## KEZELŐ GYORS ISMERTETŐ

### Hogyan élesíthet Kényszer módban?

- 1) Nyomja meg a [AWAY] gombot, majd adja meg a felhasználókódját.  
Az [AWAY] gomb villog.

### Hogyan hatástalaníthatja a rendszert?

- 1) Lépjen be egy ajtón.  
A kezelő csipog és indul a belépés késleltetés.
- 2) Adja meg belépőkódját.  
Az "éles" led kialszik és a kezelő abbahagyja a csipogást.

### Riasztás memória

Ha riasztás fordult elő a [MEM] LED világít. Hatástalanítás után nyomja meg a [MEM] gombot a riasztás alatt kinyitott zónák megtekintéséhez.

### „Pánik 1” – Pánik riasztás

Az [1] és [3] gomb egyidejű 2 másodperces lenyomása „Pánik 1” vagy „Pánik riasztást” indít.

### „Pánik 2” – AUX riasztás

A [4] és [6] gomb egyidejű 2 másodperces lenyomása „Pánik 2” vagy „AUX riasztást” indít.

### Hogyan léphet Egy-gombos programozási módba?

- 1) Nyomja meg az [ENTER] gombot.
- 2) Adja meg a [MESTER KÓD]-ot [FELHASZNÁLÓKÓD 1].
- 3) Majd nyomja meg az aktiválni kívánt jellemzőhöz kapcsolódó gombot (alul).
- 4) Nyomja meg az [ENTER] vagy [CLEAR] gombot kilépéshez.

# ///ESPRESSO

## KEZELŐ GYORS ISMERTETŐ

### Gomb Jellemző leírás

- [9] "Auto-élesítés" Idő Programozás:  
Amikor a [9] gomb villog, adja meg az időt a 24-órás óra alapján (pl.: du.6 = 18:00).
- [MEM] Központ idő programozás:  
Amikor a [MEM] gomb villog, adja meg az időt a 24-órás óra alapján (pl.: du.6 = 18:00).
- [BYP] Teszt jelentés:  
Ha a telepítő beállította, ez a jellemző teszt jelelnés kódot küld a vagyonvédelmi cégnek.
- [TRBL] Espload hívása telefonon:  
Ez indítja a kommunikációt a távfelügyelet Espload-ot használó számítógépével.
- [AWAY] Válasz Espload szoftvernek:  
Ez a központot válaszra készíti a vagyonvédelmi cég Espload-ot használó számítógépének hívására.
- [STAY] Kommunikáció törlés:  
Töröl minden kommunikációt az Espload-dal.

### Hiba kijelzés

Amikor hiba jelentkezik a [TRBL] gomb világít és, ha a telepítő beállította, a kezelő csipog. Megnyomva a [TRBL] gombot, villogni fog, jelezve, hogy hiba kijelző módban van, és a világító gombok jelzik a hibákat.

- [1] - Nincs akku/gyenge akku  
[3] - AC táp hiba  
[4] - Sziréna levált

# ///ESPRESSO

## KEZELŐ GYORS ISMERTETŐ

### [8] - Oravesztés

#### Hogyan programozza újra az órát?

- 1) Nyomja meg az [ENTER] gombot.
- 2) Adja meg a [MESTER KÓDOT] vagy [FELHASZNÁLÓKÓD 01]-et.
- 3) Nyomja meg a [MEM] gombot.
- 4) Adja meg az új időt a 24-órás órát használva (pl.: du.8:30 = 20:30).
- 5) Nyomja meg az [ENTER] gombot.

### [9] - Szabotázs/zóna vezeték hiba

### [11] - Tűz/hiba

### Csipogó zónák

A csipogó zóna gyors, szaggatott csipogást hallat, amikor nyitva van. A csipogó zóna bekapcsolásához nyomja meg a választott zónához tartozó gombot 3 mp-ig, amíg a szaggatott csipogás hallatszik. A csipogás minden kezelőre külön programozható.

### Csipogó gombok

- [1] – [6]: A csipogást ki/bekapcsolja 1-6 zónákra.  
[8]: A csipogást ki/bekapcsolja a kezelőhöz tartozó zónákra.

### Központ csengő némítás

- [9]: A kezelő csengőjét kapcsolja be/ki (szaggatott csipogás jelzi, hogy a némítás aktív, és a kezelő csengő kikapcsolt. Nyomja le újra 2 mp-re bekapcsoláshoz).